


Udvidet brugervejledning for trådløs transceiver (WAT) 01-NG2

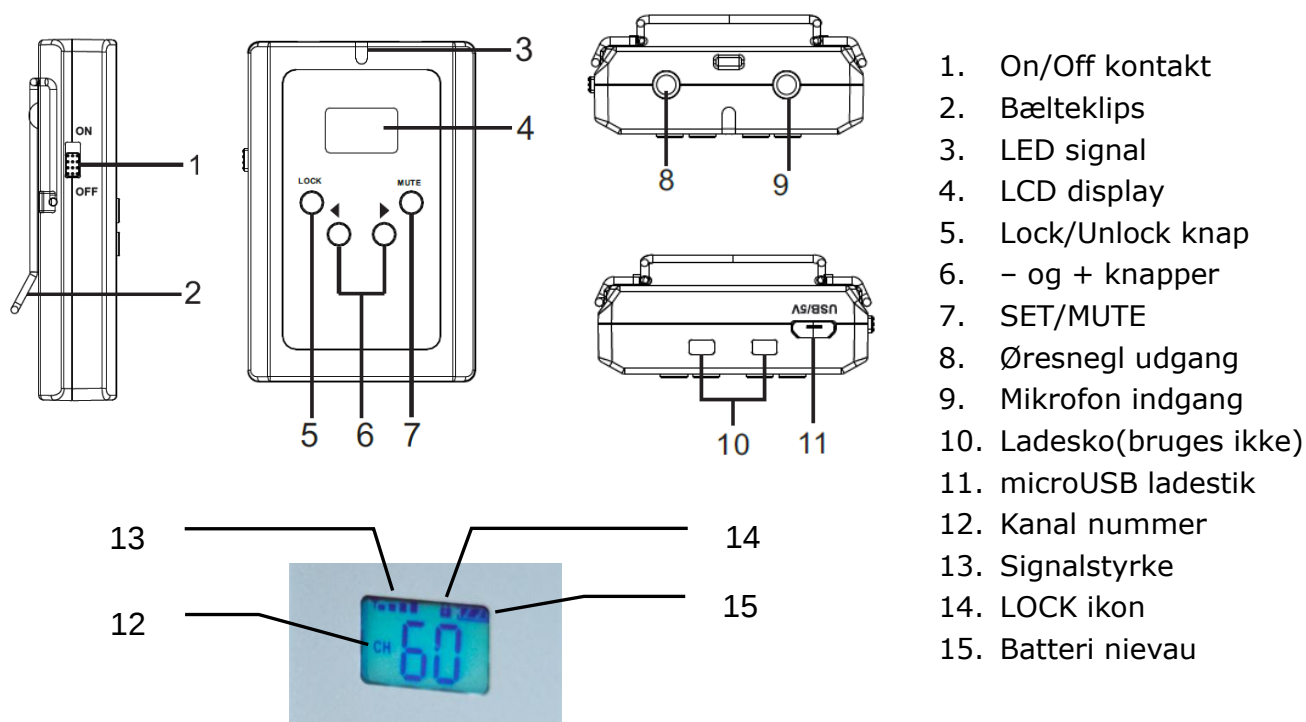

Første ibrugtagning og brugerindstillinger


- **Tænd/sluk:** Sender/modtager tændes og slukkes på On/Off kontakten pos. 1. Sender og modtager er som standard låst når de tændes.
- **Ændring af kanal nummer:** Hold LOCK knappen pos. 5 inde i 3 sek. til LOCK ikonet forsvinder i displayet. Det ønskede kanal nummer vælges med piletasterne pos. 6. Lås indstillingen ved igen at holde LOCK knappen inde i 3 sek.. Enhederne låser dog selv automatisk efter at være uberørt i 10 sek.. Sender og modtager indstillet på samme kanal nummer(1-60) er herefter forbundet med hinanden.
- **Sender volumen:** Efter enheden er låst op med LOCK knappen er der 2 valgmuligheder med SET knappen. Vælg 1 for audio line input(mixer, mp3 afspiller, etc.) ellers vælg 2 for mikrofon input. Mikrofon input udsender en højere lydstyrke til modtagerne.
- **Sender afbrydelse:** Det er muligt at afbryde mikrofonen(også I låst tilstand) ved at holde SET knappen pos. 7 inde i 3 sekunder. Signalstyrkebælken pos. 13 i displayet vil blinke i afbrudt tilstand. Tilslut mikrofonen igen ved at trykke på SET knappen i 3 sekunder.
- **Modtager volumen kontrol:** Når modtageren er tændt og låst justeres lydstyrken i øresneglen med knapperne pos. 6. Volumen vises fra 1-15.
- **Modtager afbrydelse:** Hold MUTE tasten inde I 3 sekunder for at afbryde lyden. Tilslut lyden igen ved at holde MUTE knappen inde i 3 sekunder.

Vigtig information

- **On/Off:** Modtageren vil gå på standby efter 20 minutter uden signal og derved have et meget lille strømforbrug. De vil automatisk tænde igen når de modtager signal. Efter brug skal alle enheder slukkes på On/Off knappen.

- **Ladning:** Under ladning vil LED lampen pos. 3 lyse. Når enhederne er fuldt opladet slukker LED lampen og enhederne afbryder automatisk ladestrømmen. Enhederne kan derfor ikke overlades og må forblive tilsluttet laderen. En fuld ladning tager ca. 4 timer.
- **Ladekuffert:** BEMÆRK AT LÅGET SKAL STÅ ÅBEN NÅR DER LADES!
- **Forstyrrelser mellem enheder:** Hvis der bruges flere grupper inden for kort afstand skal der være mindst 5 numre mellem kanalerne(ch1, ch6, ch11 etc) for at undgå forstyrrelser mellem de forskellige grupper.
- **Svag støj fra modtager:** Når volumen kommer over 10 høres en svag baggrundsstøj. Bed tolken om at placere mikrofonen tættere på munden for at få et bedre og højere signal til senderen. Derefter kan modtageren skrue ned og minimere baggrundsstøjen. Kontroller også indstilling af Input på senderen jævnfør brugerindstillinger.

Opsætning hvis der ønskes 2 tolke i same gruppe.

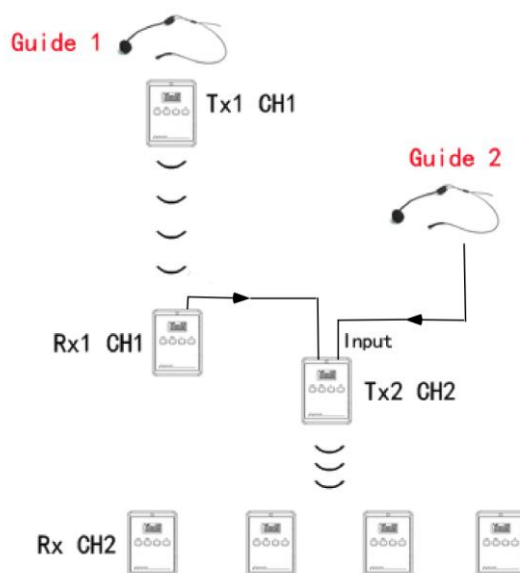

Specifikationer:

Parmeter	Værdi
Båndbredde	794-806 MHz, 863-865MHz, 902-915MHz
Udgangseffekt	10 dBm
Frekvensgang	20-16kHz
Følsomhed	-115 dBm
Afvigelse	+/-100k
Modulation	FM, PLL
Afstand	200 m (åbent område)
S/N forhold	>60 db
Indgang	Minijack mikrofon/audio
Udgang	Minijack øresnegl/audio
Antal kanaler	1-60 (justerbar)
Strømforsyning	Genopladeligt 1200 mAh lithium batteri
Dimension	76 mm x 51 mm x 16 mm